

SNOWDOG®

Руководство
по эксплуатации
СНЕГОТВАЛА
для Snowdog
Twin Track

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте это руководство внимательно. Оно содержит важную информацию по эксплуатации и безопасности.



1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее Руководство) ознакомит Вас с особенностями конструкции и эксплуатации снегоотвала. Все сведения в данном Руководстве соответствуют состоянию выпускаемой продукции на дату подписания документа в печать. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления и обязательств со своей стороны. Если обнаружено различие между этим Руководством и Вашим снегоотвалом, пожалуйста, обратитесь к представителю компании Baltmotors для получения актуальной информации. Установленный срок службы снегоотвала при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в Руководстве, составляет 3 года.

2 Назначение снегоотвала

Снегоотвал предназначен для непрофессионального использования совместно с мотобуксировщиками Snowdog Twin Track. Снегоотвал может использоваться для уборки твердых и ровных площадок от снега, листвы и легкого мусора.


3 Информация по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством перед началом использования снегоотвала. Несоблюдение правил эксплуатации и незнание информации, приведенных в Руководстве, могут привести к серьезным повреждениям и травмам.


- Запрещается эксплуатация снегоотвала без ознакомления с данным Руководством.
- Запрещается эксплуатация снегоотвала без ознакомления с Руководством по эксплуатации мотобуксировщика.
- Перед началом эксплуатации снегоотвала убедитесь в том, что он надежно прикреплен к мотобуксировщику.
- Категорически воспрещается производить какие-либо регулировки и обслуживание снегоотвала во время движения мотобуксировщика.
- Перед началом работ убедитесь, что на очищаемой территории нет крупных камней и других препятствий.
- При работе со снегоотвалом убедитесь, что перед мотобуксировщиком нет людей, животных и предметов, которые могут пострадать.

4 Установка снегоотвала на мотобуксировщик

4.1 Установите снегоотвал (1) на раму (2).

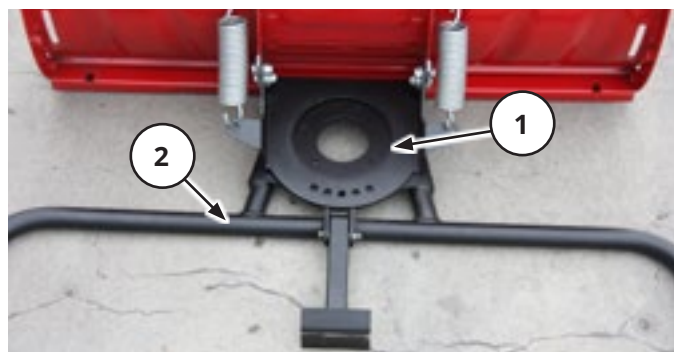


4.2 Совместите отверстия в средней (3) и верхней (4) пластинах.

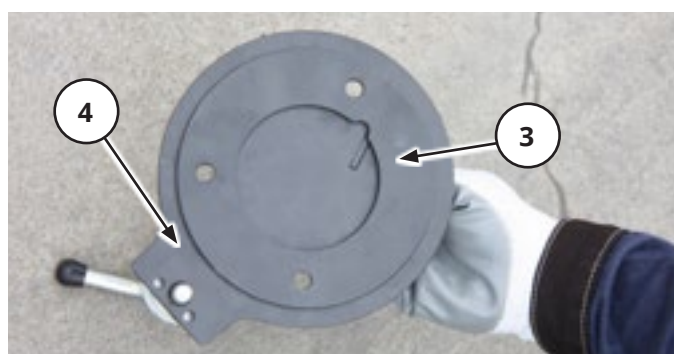


4.3 Установите пластины на раму и совместите отверстия.




4.4 Установите 3 болта М10, 6 шайб и наживите 3 гайки М10. Затяните гайки.

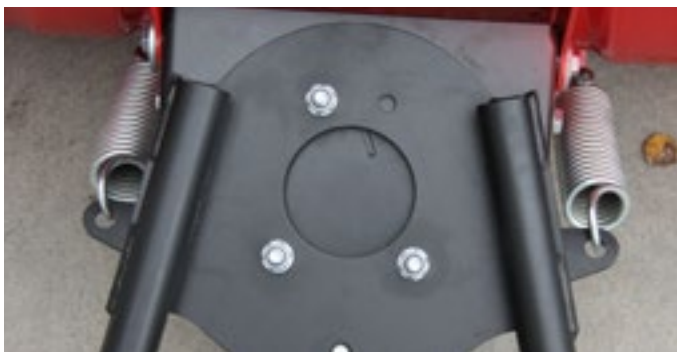


4.5 Установите шарнирные головки (5) и их контргайки (6) на раму (2).

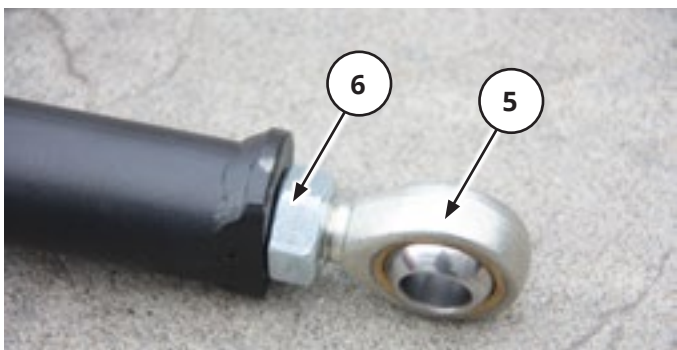


4.6 Используя болт М16, втулку (7) и гайку М16 прикрепите снегоотвал к мотобуксировщику. Затяните крепеж.

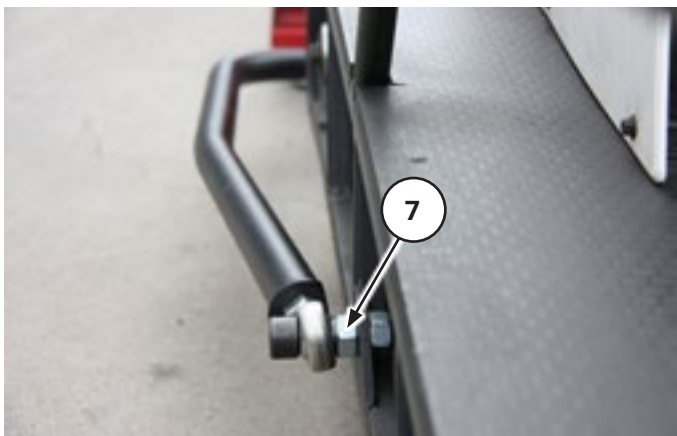

4.7 Установите ограничители (8) высоты снегоотвала. Устанавливайте одинаковую высоту ограничителей с обеих сторон снегоотвала. Затяните крепеж.

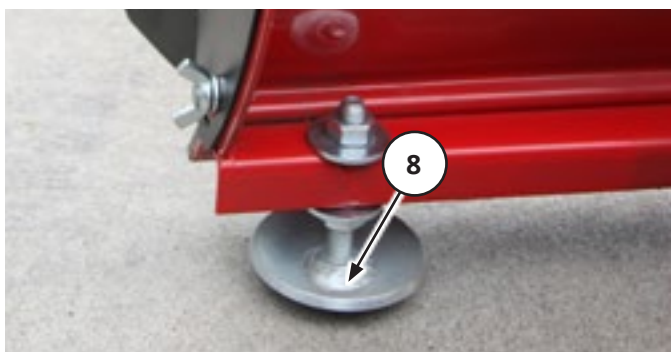


4.8 Установите боковой щиток (9) на снегоотвал. Щиток можно установить с любой из сторон снегоотвала. Затяните крепеж.

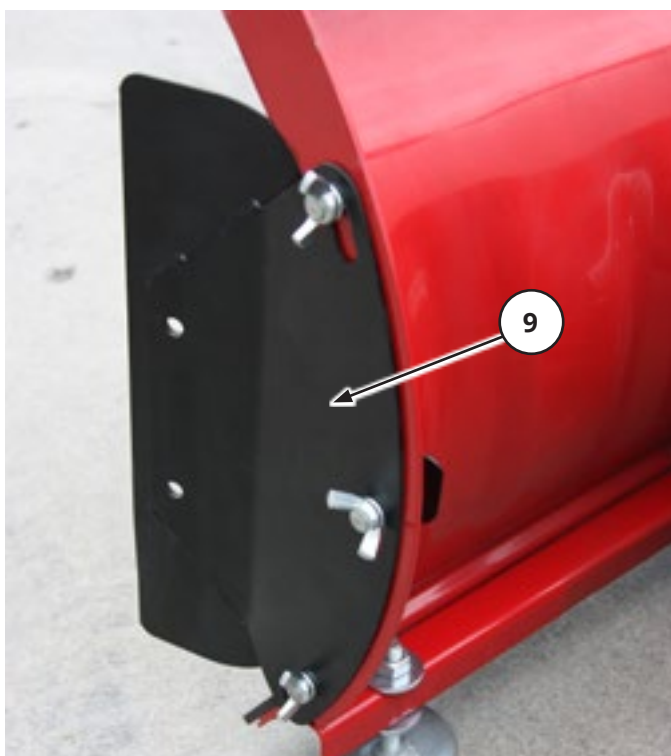


5 Эксплуатация снегоотвала


Для очистки площадки начните движение мотобуксировщика вперед. Упорный кронштейн (10) сложится и снегоотвал опустится.

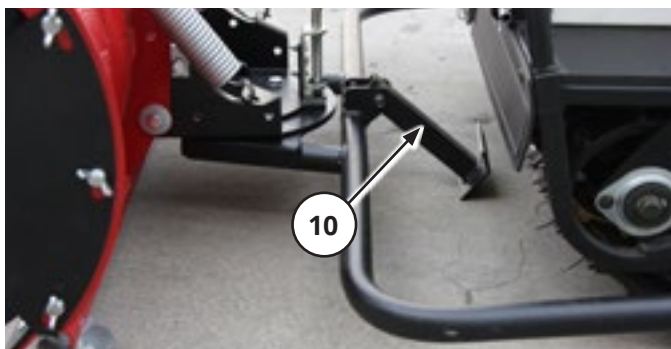


При движении назад упорный кронштейн (10) приподнимет снегоотвал.

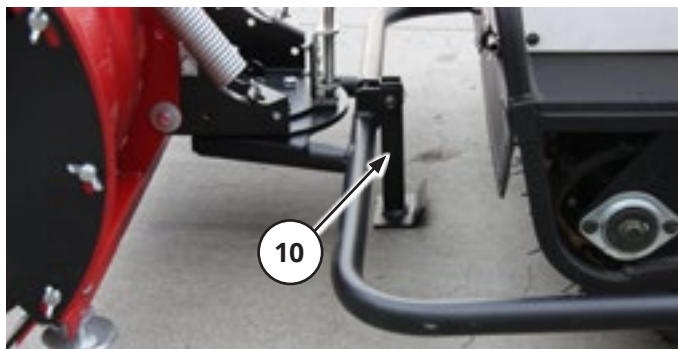

Высота работы снегоотвала регулируется ограничителями (8). Устанавливайте ограничители с обеих сторон на одной высоте.

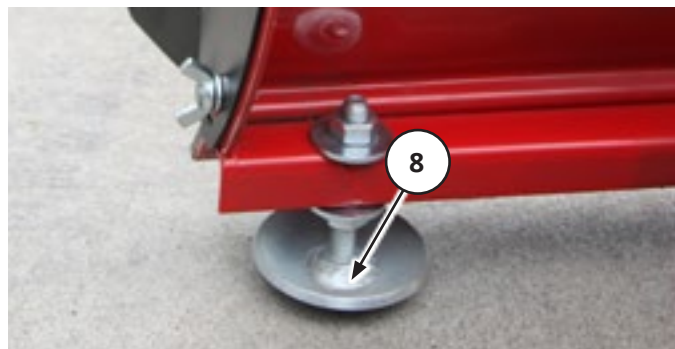

Для изменения угла установки снегоотвала потяните вверх фиксатор (11) и поверните снегоотвал (10) на необходимый угол. Вставьте фиксатор в ближайшее отверстие на раме.

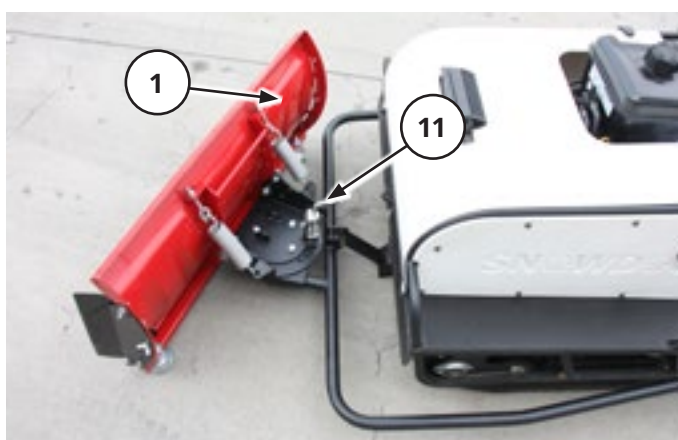

Для транспортировки снегоотвала переведите руль в транспортное положение. Затем переверните снегоотвал и зацепите его за поперечину рамы.



ООО «Калининградский мотозавод»

Россия, г. Калининград,
ул. Дзержинского, 219
e-mail: info@baltmotors.ru
www.baltmotors.ru
тел. 8 (800) 700 19 16

Все права защищены. Любая информация, содержащаяся в данном руководстве, не может быть воспроизведена или несанкционированно использована без предварительного разрешения производителя — общества с ограниченной ответственностью «Калининградский мотозавод».

4916-9910-0000